# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝 || 調理器 家庭用

# 取扱説明書

MR-20DE



保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝 IH 調理器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

<del>诗長····································</del>	2
安全上のご注意2 ~	- 5
お願い	5
各部のなまえとはたらき 6~	- 7
段置場所について	7
安全機能について	7
吏えるなべについて8~	- 9
加熱調理のしかた 10~	11




揚物調理のしかた 12	2~	13
お手入れのしかた	• • •	14
お料理ガイド	• • •	15
お料理メニュー 16	; ~	17
仕様	• • •	17
故障かな?と思ったとき	• • •	18
保証とアフターサービス	• • •	19
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		20

# 特長

# ● IH 加熱とは

磁力発生用コイルより発生した磁力線が、 なべを通るとき、なべの底にうず電流が生 じます。このうず電流がなべそのものを発 熱させます。

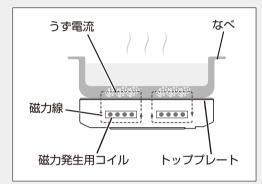

使えるなべ、使えないなべがあります。 8ページの使えるなべについてをよく読ん で、なべを選んでください。

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の 人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。 次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用 者が死亡または重傷\*1を負う ことが想定されること | を示 します。

「取り扱いを誤った場合、使用 者が軽傷\*2を負うことが想定 されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を 示します。

- \* 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、 骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、け が、やけど、感電などをさします。
- \* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等に かかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずす ること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

# **魚警告**



火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ

の販売店または東芝生活家電ご相談セン 中止する ターに点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障例》

電源プラグ・コードが異常に熱くなる。

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

- 本体からコゲくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 調理中、吸気口部のファンが回っていない。




## 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの 販売店または、東芝 生活家電ご相談セン ターにご相談ください。





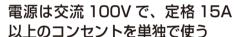

交流100Vの

交流 100V 以外で使ったり、コンセント コンセントを を他の器具と同時に使ったり、延長コード を使うと異常発熱して発火したり、感電の 原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい 使用禁止 ときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



マグネット式プラグの先端にピンな ど金属片や、ごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。 禁止



電源プラグは根元まで確実に差 し込む

根元まで 差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因に なります。



コードを傷つけたり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、た ばねて通電したり、高温部に近づけ たり、重いものをのせたり、挟み込 んだり、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



吸・排気口やすき間にピンや針金 などの金属物等、異物を入れない

禁止

感電や異常動作して けがをすることがあ ります。





トッププレートの上にカセット コンロやカセットボンベ、スプ レー缶などを置かない

誤って加熱すると爆発し、火災の原因になります。



禁止

#### トッププレートに衝撃を与えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのま ま使うと過熱や異常動作・感電の原因に なります。このような場合は電源プラグ をコンセントから抜いて使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがを する原因になります。





電源プラグの刃および刃の取付 面にほこりが付いているときは、 電源プラグを抜き、乾いた布で よくふき取る

火災の原因になります。



取る

ぬれた手で電源プラグ・マグネ ット式プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止 感電やけがの原因になります。



マグネット式プラグをなめさせない 乳幼児が誤ってなめないよう注 意する

感電やけがの原因になります。



水につけたり、水をかけたりし ない

水ぬれ禁止ショート・感電の原因になります。

# 安全上のご注意(つづき)

# ∧ 警告



#### 揚物調理中は次のことを守る

油が少ない場合など、油温が上がりすぎ て発火することがあります。

- そばを離れない
- 「揚物 | コースで調理する。
- 底が変形していない平らななべを使う。
- •800g(0.9L)未満の油では調理しない。
- なべは中央に置く。



味噌汁やカレー、牛乳などを煮 たり温めたりするときは、火加 減を弱めにし、ときどきかき混 ぜる

> 液体や調理物を加熱していると突然沸騰 して飛び散ることがあり、やけど・けが の原因になります。



#### 炒め物や焼き物をするときは、次のことを守る

少量の油を使うため油温が急激に上がり、発火することがあります。

- そばを離れない
- 火加減を弱めに調節し、加熱しすぎない。

# 注意



電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに先端の電源プラグ

を持って引き抜く



持って抜く 感電やショートして発火 することがあります。



他の器具(ガスコンロなど)であ

禁止

らかじめ加熱した油を使わない 温度制御装置が正常に働かず、異常加熱 し火災の原因になることがあります。



水のかかるところや火気の近く では使わない

感電や漏電、本体の変形や火災の原因に なります。



専用のコードセット以外は使わな い またコードセットは他の機器 に転用しない

故障・発火の原因になります。



使用後しばらくは、なべの熱で トッププレートが熱くなってい ますので、手を触れない

やけどをすることがあります。



## 使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

プラグを 抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。



缶詰、金属製の小物(ナイフ・ スプーンなど)、アルミ缶、ア ルミ箔、アルミパック食品など、 なべ以外のものはのせない

破裂したり赤熱してけがややけどをする ことがあります。



#### 油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっています。続けて加熱す 通電を切る ると発火し火災になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上、 燃えやすいものの近く、すべりや すい場所などでは使わない

本体が傾いていると、なべがすべり落ち、内容 物がこぼれてやけどやけがの原因になります。

#### (注意つづき)



#### 調理以外の目的で使わない

けがややけどの原因になります。

禁止



なべの下に紙、ふきん、汚れ防 止力バーなどを敷かない

禁止

なべの熱で焦げたりします。



#### 空だきしたり、加熱しすぎない

やけどや調理物の発火、なべの破損の 原因になります。



#### なべは不安定な状態で使わない

トッププレートからずれた状態で使用する と落下などにより、やけどやけがの原因に なります。



揚物調理を加熱キーでセットし ない

油温が上がりすぎ、発火の原因になります。



医師と 相談する

心臓用ペースメーカーをお使いの方 は、本製品のご使用にあたって医師 とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



#### 揚物調理中は、飛び散る油に注 意する

飛び散り

油が飛び散ってやけどの原因になります。 特に水分の多い食品の場合はご注意ください。



#### 本体になべをのせたまま持ち運 ばない

禁止

なべがすべり落ちて、やけどやけがの 原因になります。



## 磁力線が出ているので、磁気に 弱いものを近づけない

禁止

キャッシュカード、自動改札定期券、カ セットテープなどの記憶が消えることが あります。また、雑音が入ることがあり ますので、ラジオ、テレビ、無線機の影 響のないところまで離して使ってくださ



## 排気口、吸気口をふさがない

紙やテーブルクロスなどの吸込みやすいも のの上で使用して排気口、吸気口をふさぐ と本体内部の温度があがり、火災の原因に なります。

# お願い

操作部に衝撃を与えないでください。

●故障の原因になります。

本体の下に紙やテーブルクロスなどの吸いこみやすいものを敷かないでください。

●排気口、吸気口がふさがれて故障の原因となります。

本体、コードセットを丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。

●ショート・感電の原因になります。


なべはトッププレートの中央にのせて使用してください。

●なべがずれていると、温度調節が正しくできなかったり、安全機能が働かなかったり、加熱しなかったりす ることがあります。

JH クッキングヒーターの上で使わないでください。またトッププレートの上で電磁誘導加熱調 理器を使わないでください。

●故障の原因になります。

# 各部のなまえとはたらき

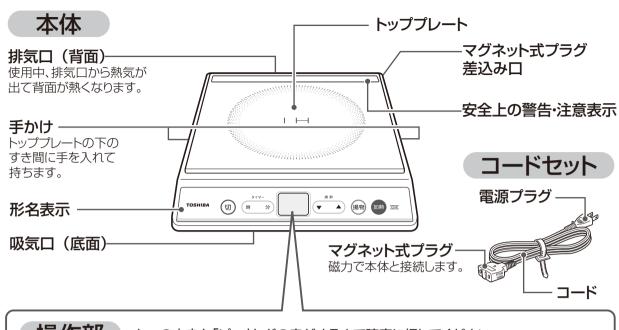

# 操作部


・加熱調理時には、タイマーセット 時間と残り時間を表示します。

・ 揚物調理時には、油の設定温度

適温になるまでは点滅します。

を表示します。

キーの中央を「ピー」などの音がするまで確実に押してください。

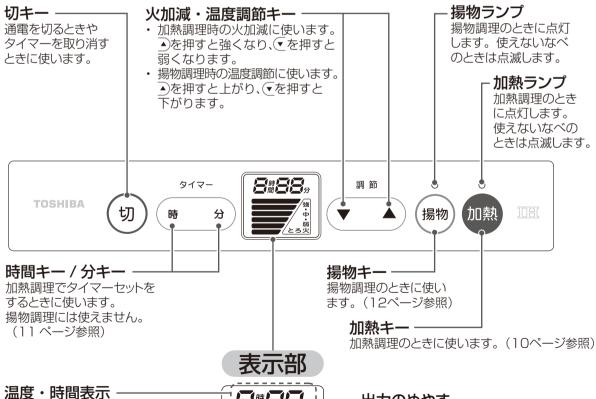

#### 点字について

操作部内の(・・・・) などのマークは点字です。 各マークは以下の意味で記してあります。

点字	•••	••	:.:.	• • •	• • • •
読み	ジ	フン	キリ	カネ	アゲ
キー	時	分	切	加熱	揚物


#### 凸マークについて

**切**キー(一)、加熱キー (。)には凸マークが入っています。

# 設置場所について

周囲の可燃物から次の距離を離して使ってください。 (可燃物が木製の壁・家具などの場合)

- ●片側は開放してください。
- 吸気口や排気口の周辺に障害物がある場合は取り除いてください。
- ●壁や家具などの近くでは使わないでください。

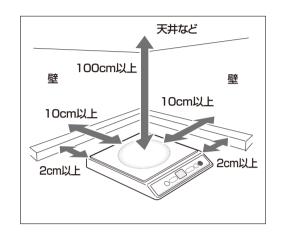

# 安全機能について

# なべ無し自動停止機能

次の場合、加熱ランプまたは揚物ランプが点滅し、1分後にブザーが鳴って、自動的に通電が切れます。

- ●なべをのせないで加熱キーまたは揚物キーを押した
- ●調理中、なべをはずした
- ●使えないなべをのせた



# 切り忘れ防止自動停止機能

加熱開始後、次の時間が経過すると、ブザーが鳴り、自動的に通電が切れます。

	火加減:「とろ火」、「弱」 のとき	10時間				
	火加減:「やや弱」、「中」、「やや強」、「強」のとき	1 時間				
加熱キー ・ タイマーがセットされているときは、タイマーが優先され加熱キーは働きる ・ 火加減が「とろ火」や「弱」で、通電開始から 1 時間以上経過していて、 に火加減を「やや弱」以上に切り換えると、自動的に切になります。						
揚物キー	] 時間					

## 温度過昇防止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎると、自動的に火加減をコントロールします。

6

※揚物調理時は、出力の

表示しません。

めやすと火加減表示を

出力のめやす

火加減表示

やや強

やや弱

# 使えるなべについて

# 使えるなべ




#### ▶メモ

- ●使えるなべでも形状、材質により多少加熱量が変わります。
- ●多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。
- ●底の薄いなべを使用すると、調理中に底が変形し、安全機能が働かなくなるおそれがあります。底が変形したときは、すぐに使用を中止してください。

# 使えないなべ


市販の「IH 用」と表示されているなべでも、形状によっては通電できても故障する場合があります。 確認してください。

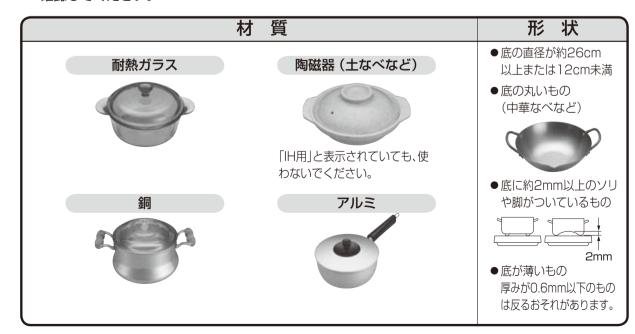


# 使えるなべの見分けかた

## **1** コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片や ごみが付着していないことを確認してか ら接続してください。

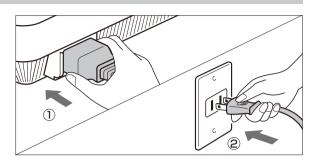

2 なべに水を入れトッププレートの中央にのせる

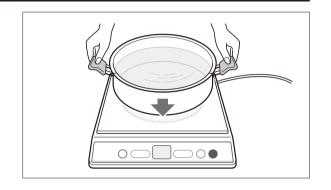

3 加熱キーを押す



## 使えるなべのとき

▶ 加熱ランプが点灯





確認したらすぐに切キーを押して、電源を切る

(そのまま放置すると、なべが熱くなります)

# 使えないなべのとき

▶ 加熱ランプが点滅






約1分後に、表示とランプが消え、 ブザーが鳴って通電が切れる

(なべは加熱されません)

# 加熱調理のしかた 使い初めに排気口などからにおいがすることが ありますが、異常ではありません

ありますが、異常ではありません。

- コードセットを接続する
  - ●マグネット式プラグにピンなど金属片やごみが付着 していないことを確認してから接続してください。

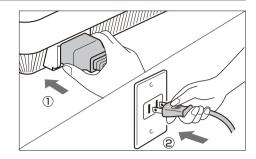

# ↑ なべに材料を入れ、 トッププレートの中央にのせる

トッププレートの中央にのせてください。 なべがずれていると、温度調節が正しくできなかった り、安全機能が働かなかったり、加熱しなかったりす ることがあります。



# ↑ 加熱キーを押す

- ●自動的に「強」が設定されます。
- ▶ 加熱ランプが点灯


加熱ランプが点滅している場合は、使えるなべの見分けか 、た(9ページ)をご参照ください。



# 火加減・温度調節キーで 火加減を調節しながら調理する

▼キーを押すごとに「とろ火」側へ


- ▲キーを押すごとに「強」側へ
  - ●「強」になると「♪ピロロ」と鳴り、火加減が 最高に設定されたことをお知らせします。

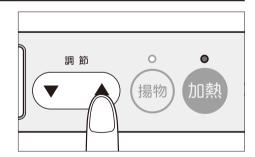

火加減調節のめやす(15ページ)をご参照ください。

- ●加熱中は「ブーン」という内部のファンが回る音や「ジー」と通電音がしますが、異常ではありません。
- ●ふきこぼれやこげつきなどには十分ご注意ください。

# 時間キーで時間を、分キーで分を セットする

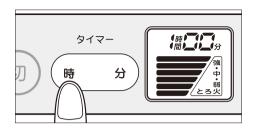

セットできる時間は、設定した火加減により異なります。

設定した火加減		弱とろ火	強中中	
セットできる	5時間	1 分~ 9 時間 55 分	1分~1時間	
キーの操作	時間	1 時間刻みで 9 時間まで	1 時間のみ	
イーの採作	分	20 分までは 1 分刻み、20 分」	以降は 5 分刻みで 55 分まで	
キー操作について		<ul><li>●時間を先にセットしてから分をセット すると5分刻みになります。1分単位 でセットしたいときは、先に分をセットしてから時間をセットしてください。</li></ul>	すると 5 分刻みになります。 1 分単位 ピピピ」と鳴ってお知らせします。 でセットしたいときは、先に分をセッ	
		<ul><li>キーを押し続けると早送りができ になると「♪ピロロ」と鳴ってお知り</li></ul>		

#### お知らせ

を使うとき

- ●タイマーセット中でも、火加減や時間を変更できます。
- ●火加減が「とろ火」や「弱」でタイマーを 1 時間以上でセット中に、火加減の設定を「やや弱」 以上に調節した場合、自動的にタイマーは1時間に変更されます。
- ▶ タイマーがカウントダウンし、残時間が 1 分刻みで表示されます。

## タイマーを取り消すときは、切キーを押す

加熱を続けたいときは、加熱キーを再度押してセットし直してください。

▶ タイマーが終了すると、ブザーが鳴り自動的に通電が切れます。

# 調理が終わったら、 切キーを押して電源プラグを コンセントから抜く

●電源プラグを差し込んだままにしておくと、約2W の電力を消費します。




# 場物調理のしかた 使い初めに排気口などからにおいがすることが ありますが、異常ではありません

ありますが、異常ではありません。

コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片やごみが付着 していないことを確認してから接続してください。

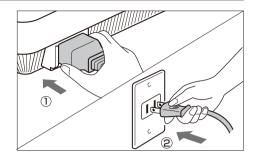

# ↑ 天ぷらなべをトッププレート中央に ▲ のせ、800gの油を入れる。


- ●底が平らでトッププレートに密着する天ぷらなべ をお使いください。
- ●800g (0.9L) 未満の油では調理しないでくだ さい。油温があがり過ぎ、発火の原因になります。



# → 揚物キーを押す

- ●自動的に 180 が設定されます。
- ▶ 温度表示「180」が点滅 揚物ランプが点灯


温度表示が点灯し、揚物ランプが点滅している場合は、使 **、**えるなべの見分けかた(9 ページ)をご参照ください。

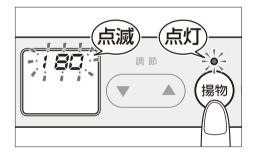


加熱中は「ブーン」という内部のファンが回る音や「ジー」と通電音がしますが、異常ではありません。

# 火加減・温度調節キーで温度を選び 予熱する

- 150、160、170、180、190、200 が選べます。 ▼キーを押すごとに「150」側へ ▶ キーを押すごとに [200] 側へ
  - ●「200」になると「♪ピロロ」と鳴り、温度が 最高に設定されたことをお知らせします。

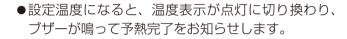

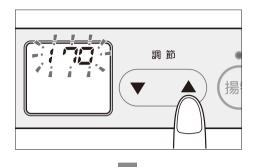




- ●なべの材質や形状、食材によって表示と実際の温度がずれることがあります。 調理のでき具合により、温度を調節してください。
- ●温度調節のめやす(15ページ)をご覧ください。

# 5 揚げる

●調理中に温度を変えると、適温になるまで表示が点 滅します。

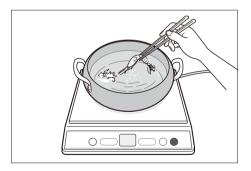

- 調理が終わったら、 切キーを押して電源プラグを コンセントから抜く
  - ●電源プラグを差し込んだままにしておくと、約2W の電力を消費します。



# お手入れのしかた 必ず電源プラグを抜いて、冷えてからお手入れを


#### お願い


●ベンジン、シンナー、アルコール、クレンザー(トッププレート以外)、漂白剤などは使わないでください。

# 本体・トッププレート

かたくしぼったふきんでふき取ります。 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をしみこませ た布でふき取り、ふきんで洗剤分をふき取ります。


トッププレートについた取れにくい汚れ クレンザーを少量つけて、こすり取ります。

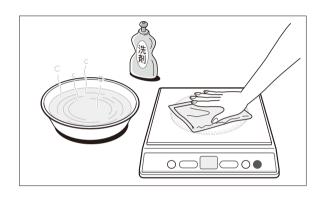

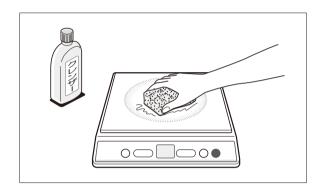


# 吸気口・排気口

掃除機で吸気口・排気口についているゴミ、ほ こりを取り除きます。

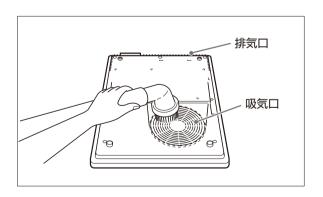

# お料理ガイド

## 加熱調理の火加減調節のめやす

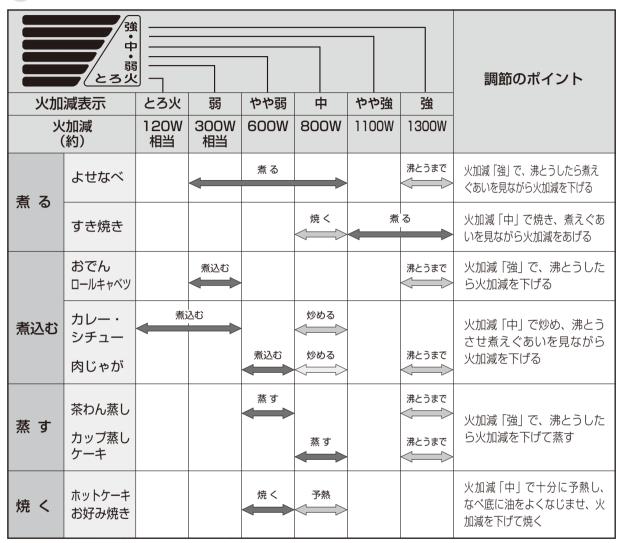

- ●なべの種類や材料の量によって、火加減を調節してください。
- ●炒め物など少量の油を入れて調理する場合は、油の温度が急激にあがって油が発火することがあり ます。火加減を弱めに調節し、加熱し過ぎないように注意してください。

# 場物調理の温度調節のめやす(底が平らな天ぷらなべで油 800g の場合)

●なべの材質、形状、材料などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。

温度表示	150	160	170	180	190	200	調節のポイント
野菜の天ぷら		<del></del>		$\longrightarrow$			(*)
魚介類の天ぷら			<del></del>	$\rightarrow$			(*)   冷凍食品を揚げる場合は、
フライ			<del></del>	$\rightarrow$			冷凍食品に表示されている
冷凍食品(*)			<del></del>		$\rightarrow$		温度範囲の高い方の温度に
ドーナツ			<del></del>	$\rightarrow$			合わせてください。

※一度にたくさん入れないでください。(油の表面積の1/2程度が適量のめやす)

# お料理メニュー

## 加熱調理

# いせなべ

茶

わ

ん

## 材料(4人分)

白身の魚…… 2切 大正えび(背わたを取る) 4尾 鶏肉(一口大に切る)… 100g えのきだけ(石づきを取る) 1袋 焼きどうふ(やっこに切る) 1丁 白菜……3枚 ほうれん草……… 1/4わ 生しいたけ(石づきを取る) 4枚 にんじん(花形に切る) … 80g 長ねぎ(斜め切り) … ]本 「だし汁…… カップ5 日本酒、みりん 大さじ2

塩……… 小さじ2

しょうゆ…… 大さじ 1

#### 作りかた

- 1. 白身の魚は、一口大に切って熱湯をさっとかけ霜ふりに
- 2. 白菜とほうれん草をゆで、白菜3枚を1組としてすだれ にのせ、ほうれん草をしんに巻き、約4cmの長さに切る。
- 3. A を合わせ、さっと煮立て煮汁を作っておく。
- 4. なべに材料を色どりよく並べ、煮汁を入れてふたをし、 加熱キーを押して、火加減「強」で加熱する。
- 5. 蒸気があがってきたらふたを取り、火加減を下げて煮る。
- ※ふきこぼれないように火加減を調節してください。



## 材料(4人分)

卵……2個 「だし汁……… カップ2 塩……… 小さじ1/2 しょうゆ… 小さじ1/2 みりん…… 小さじ1/2 えび……4星 鶏肉······ 60g しょうゆ……… 小さじ 1 生しいたけ(石づきを取る) 4枚 かまぼこ…… 4切れ ぎんなん (缶詰) …… 8粒 みつば…………適官

#### 作りかた

- 1.器に A を入れて冷まし、卵を割りほぐして加え、よく混 ぜてこし器でこす。
- 2. えびはカラと背わたを取る。鶏肉はそぎ切りにして、し ょうゆをかけて下味をつける。
- 3. 蒸し茶わんにみつば以外の具と 1 を等分に入れ、ふたを
- 4. なべに水 500ml を入れ、ふたをして加熱キーを押し、 火加減「強」で加熱する。水が沸とうしたら火加減「や **や弱」**に下げ、3を入れてふたをし、10~15分蒸す。 できあがりにみつばを加える。

# 揚物調理

天 Si

#### えび……8 尾 ししとう…… 8本 その他にんじん、れんこん などお好みの材料 - 小麦粉 (薄力粉) カップ 1 強 (110g)

材料(4人分)

衣 冷水 カップ 3/4 (150ml) L៣......1個 油······800g


# 作りかた

- 1. えびはカラと背わたを取り、腹側に切れ目を入れる。
- 2. ししとうは水気をふきとり、縦に切れ目を入れる。
- 3. 卵に冷水を加えてときほぐし、小麦粉を加え、さっくり
- 4. 天ぷらなべに油 (800g) を入れ、揚物キーを押し、「180」 に合わせて予熱する。
- 5.3 の衣をつけて揚げる。



#### 油の温度の見分けかた

衣を少量落とした ときの衣の状態で 判断することもで きます。 右図を参照してく ださい。

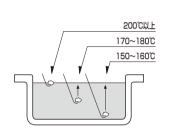

#### 油の飛び散りを少なくするために 材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると破裂することがあります)

#### いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- ●長時間揚げると破裂! (特にけんさきいかやするめいかなどは注意)
- ●なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

#### 衣や生地作りのご注意

●天ぷら衣は固すぎないように! (水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつける) ● ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!

# えび

# 尾の先を切って水分を

特に下ごしらえの必要な材料

水気をふき取り、縦に 切り込みを入れる



## いか

皮をむき水分をふき取 り、切れ目を入れる



電源	交流 100V 50-60Hz 共用	外形寸法(約)	幅 28.5cm×奥行 34.0cm×高さ 5.9cm
消費電力	1300W	質 量	約 2.5kg(コードセットを含む)
加熱キー	約 120W 相当~約 1300W	コードの長さ	2.5m
揚物キー	約 150℃~約 200℃	温度ヒューズ	192℃

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	処置のしかた
キーを押しても 受け付けない	●マグネット式プラグ、電源プラ グがはずれていませんか。	プラグを確実に差し込んでくださ い。
加熱ランプが点滅する または揚物ランプが点滅する	<ul><li>●なべをのせ忘れていませんか。</li><li>●使えないなべをのせていませんか。</li><li>●なべの位置が中央からずれていませんか。</li><li>●調理の途中でなべをトッププレートからはずしませんでしたか。</li></ul>	なべ無し自動停止機能が働いたためです。 使えるなべをトッププレートに正しくのせてください。
使っている途中で通電 しなくなった	<ul><li> ●調理の途中でなべをトッププレートからはずしませんでしたか。</li><li> ●使えないなべをのせていませんか。</li></ul>	使えるなべをトッププレートに正し くのせて、もう一度操作し直してく ださい。
	●加熱開始後1時間(加熱「弱」以下では10時間)経過していませんか。	切り忘れ防止自動停止機能が働いたため です。もう一度操作し直してください。
	●空だきしていませんか。	なべの温度があがり過ぎると自動的 に通電を停止します。本体を十分に 冷ましてください。
調理中に「ブーン」や 「ジー」と音がする	<ul><li>●「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。「ジー」音は通電音です。</li></ul>	異常ではありません。そのままお使い ください。
タイマーが使えない	<ul><li>場物キーで調理していませんか。</li></ul>	揚物調理でタイマーは使えません。
使っている途中で火力が 弱くなった	●なべの温度が異常にあがり、温度過 昇防止機能が働いて、火加減を自動 的にコントロールしているためです。	温度が下がると、自動的に元の火加減 に戻ります。そのままお使いください。
表示部に次の表示が 出たとき C10	<ul><li>・吸・排気口がほこりなどでふさがっていませんか。</li><li>・吸・排気口をふさぐような場所で使っていませんか。</li></ul>	切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、ほこりを取り除いてください。または吸・排気口をふさがない場所で使ってください。
表示部に次の表示が 出たとき FO1 ~ F11	<b>切</b> キーを押して電源プラグをコンセン 修理をご依頼ください。	ノトから抜き、お買い上げの販売店に

上記に従って調べていただいても原因がわからないときやその他の異常や故障があるときは、お買い上げの販 売店に修理をご依頼ください。

#### 停電したとき(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです)

●切状態になりますので、加熱を続ける場合は、もう一度操作をやり直してください。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れについてのご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

#### 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表 紙に記載されております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名 などの記入をお確かめ のうえ、販売店から受け取ってい ただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

- IH 調理器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引 き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

● 18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源プラグ をコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきま す。なお、修理に際しましては、保証書をご提示くださ

#### ■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店に ご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望に よって有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/击毛山	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	(	)	

#### 長年ご使用の IH 調理器の点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 調理中、吸気口部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

## 

#### 持込修理

形	名	MR-20DE	
<b>★</b> お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒 □□□-□□	
	電話	市外	市内番号呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	所·店名	電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。

- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 消耗部品の交換。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修 理 内 容	担当
年	月			
年	月			

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)